

BD Rowa™ Vmax/Smart

Tipps zur Einlagerung

Einlagerung von Packungen

- 1 Legen Sie die gescannte Packung an der Schranke.
- 2 Legen Sie die Packung mit der größten Fläche auf das Einlagerungsband und mit der längsten Seite zur Schranke.
- 3 Schieben Sie die Packung, entlang der Schranke von der Mitte hin zum roten Laserpunkt. (Abb. 1).

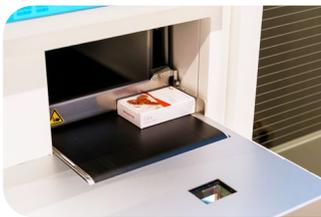


Abb. 1



Abb. 2

Packungen hinter der Schranke

Zu Ihrer Sicherheit sollten Sie keine Packungen hinter der Schranke berühren. Packungen, die sich hinter der Schranke befinden, werden automatisch in der Lagerverwaltung der Anlage gespeichert.



Minimale und maximale Packungsmaße

Bitte beachten Sie bei der Einlagerung die folgenden Mindest- und Maximalmaße der Packungen:

- Min. Packungsmaße (BxHxT): 15x15x35 mm
- Max. Packungsmaße (BxHxT): 140x145x230 mm
- Max. Gewicht der Packung: 1000 g
- Max. Gewicht mit BD Rowa™ EasyLoad / ProLog: 800g

Runde Packungen

Es können auch runde Packungen eingelagert werden (Abb. 2). Bitte beachten Sie, dass dies die Kapazität Ihrer BD Rowa™ Anlage beeinflussen kann.

- Min. Packungsmaße: $\varnothing = 45$ mm, H = 15 mm
- Max. Packungsmaße: $\varnothing = 140$ mm, H = 100 mm
- Max. Gewicht der Packungen: 800 g



Wollen Sie mehr lernen?

Besuchen Sie das BD Rowa™ Kunden Lerncenter via <https://clc.rowa.de>.

Darüber hinaus müssen runde Packungen die folgenden Anforderungen erfüllen:

- Runde Packungen müssen elektronisch gemessen werden können.
- Alle Packungen müssen mit den installierten BD Rowa™ Lösungen (z.B. Förderbänder oder Wendelrutsche) kompatibel sein.
- Der Durchmesser des Deckels darf nicht wesentlich kleiner sein als der Rest der Flasche oder überstehen.

Inkompatible Packungen

Bitte lagern Sie keine der folgenden Packungen ein, da sie zu Fehlern führen können:

- Packungen mit abstehenden Laschen.
- Gebündelte Packungen.
- Packungen, die in Folie eingewickelt sind.

Erstbefüllung

Bei der Erstbestückung empfehlen wir, zuerst Packungen in geringen Mengen einzulagern und erst später Ihren Übervorrat.

Während der Erstbestückung wird automatisch der Automat als Lagerort in Ihrer WaWi eingetragen.

Um die Kapazität Ihrer Anlage effizient zu nutzen und Auslagerungen so schnell wie möglich durchzuführen, empfehlen wir Ihnen unsere Umverpackungen und Ladungsträger für nicht-quadratische Artikel, die Sie im BD Rowa™ Webshop (<https://shop.rowa.de>) bestellen können.



Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, sich an Ihren lokalen Service Desk zu wenden.

Dieses Dokument ersetzt nicht die Betriebsanleitung. Auch der Inhalt der Betriebsanleitung sollte sorgfältig gelesen und beachtet werden!

bd.com/rowa

BD, das BD-Logo, Rowa, EasyLoad, ProLog, Smart und Vmax sind Marken von Becton, Dickinson and Company oder deren Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © 2024 BD. Alle Rechte vorbehalten. (Jan-2024 NPM-3791)

 **BD Rowa™**