
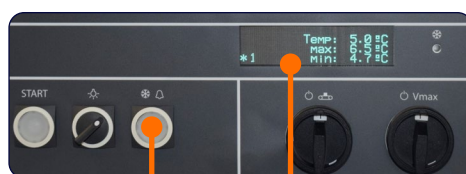


BD Rowa™ Vmax

Comparto refrigerato

Parti della macchina

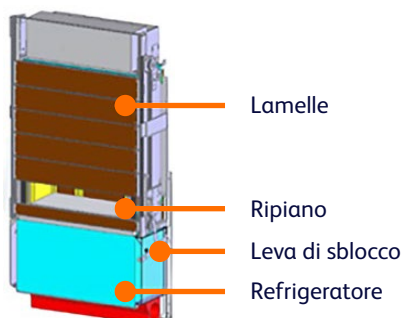

Vuoi saperne di più?


Visita il BD Rowa™ Customer Learning Center all'indirizzo <https://clc.rowa.de>.

Uso generale

- Normali operazioni di carico e scarico.
 - Gli articoli devono essere configurati come refrigerati nel sistema informatico della farmacia.
 - Gli articoli refrigerati sono evidenziati in turchese nella **Panoramica degli articoli**.
- Utilizzare il **pulsante di reset** per confermare un allarme acustico e per reimpostare la temperatura minima e massima.

Prelievo manuale delle referenze

- Le maniglie per il funzionamento manuale sono collocate in un alloggiamento sopra il nastro di ingresso.
- Utilizzare una delle maniglie per spostare la leva di sblocco verso l'alto e leggermente a sinistra fino a superare la resistenza. Le lamelle sono ora sbloccate.
- Utilizzare due maniglie per aprire le lamelle:
 - Inserire le maniglie nei fori dei perni a destra e a sinistra.
 - Spingere le lamelle verso l'alto, esercitando una leggera pressione sulle maniglie. Spostare al massimo 3-4 lamelle alla volta - se necessario, utilizzare più maniglie!
 - Quando si raggiunge la posizione desiderata, spingere le maniglie nei fori previsti.
- Estrarre le confezioni necessarie con il dispositivo di rimozione.
- Estrarre con cautela le maniglie, in modo che la dogia non sia più fissata in posizione. Abbassare lentamente le lamelle fino alla posizione iniziale.
- Riposizionare le maniglie nell'alloggiamento sopra il nastro di ingresso. Se le maniglie non sono state correttamente riposizionate, la macchina non potrà avviarsi!
- Confermare il prelievo manuale sullo schermo.

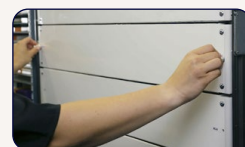

In caso di domande, non esitate a contattare il servizio di assistenza BD Rowa™.

Questo documento non sostituisce le istruzioni operative. Anche il contenuto delle istruzioni operative deve essere letto attentamente e seguito!

bd.com/rowa

BD, il logo BD, Rowa, e Vmax sono marchi di fabbrica di Becton, Dickinson and Company o delle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. © 2024 BD. Tutti i diritti riservati. (Jan-2024 NPM-3789)

 **BD Rowa™**