


BD Rowa™ Vmax

Kühlsegment

Teile der Anlage

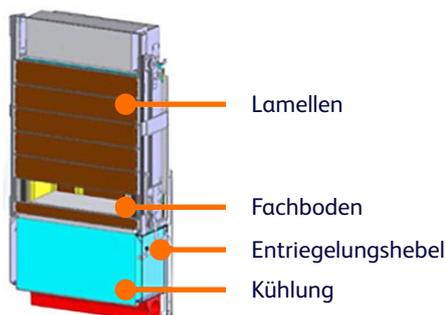

Wollen Sie mehr lernen?
Besuchen Sie das BD Rowa™ Kunden
Lerncenter via <https://clc.rowa.de>.

Allgemeine Verwendung

- Einlagerung und Auslagerung wie gewohnt.
 - Die Artikel müssen in Ihrer WaWi als gekühlt konfiguriert werden.
 - Gekühlte Artikel sind in der **Artikelübersicht** türkisfarben hervorgehoben.
- Verwenden Sie die **Reset-Taste**, um einen akustischen Alarm zu bestätigen und um die Mindest- und Höchsttemperatur zurückzusetzen.

Manuelle Auslagerung von Packungen

- Die Handbetriebsgriffe befinden sich in einer Halterung oberhalb des Einlagerungsbandes.
- Bewegen Sie den Entriegelungshebel mit einem der Griffe nach oben und leicht nach links, bis der Widerstand überwunden ist. Die Lamellen sind nun entriegelt.
- Verwenden Sie zwei Griffe, um die Lamellen zu öffnen:
 - Stecken Sie die Griffe in die Öffnungen links und rechts.
 - Schieben Sie die Lamellen mit leichtem Druck auf die Griffe nach oben. Bewegen Sie max. 3-4 Lamellen auf einmal - verwenden Sie bei Bedarf mehr Griffe!
 - Wenn die gewünschte Position erreicht ist, drücken Sie die Griffe in die vorgesehenen Löcher.
- Nehmen Sie die gewünschten Packungen mit der Entnahmehilfe heraus.
- Ziehen Sie die Griffe vorsichtig etwas heraus, so dass die Lamelle nicht mehr fixiert ist. Senken Sie die Lamellen langsam in die Ausgangsposition zurück.
- Setzen Sie die Griffe wieder in die Halterung über dem Einlagerungsband ein. Wenn die Griffe nicht in der Halterung sind, kann die Anlage nicht starten!
- Bestätigen Sie die manuelle Auslagerung am Bildschirm.



Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, sich an Ihren lokalen Service Desk zu wenden.

Dieses Dokument ersetzt nicht die Betriebsanleitung. Auch der Inhalt der Betriebsanleitung sollte sorgfältig gelesen und beachtet werden!

bd.com/rowa

BD, das BD-Logo, Rowa, und Vmax sind Marken von Becton, Dickinson and Company oder deren Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © 2024 BD. Alle Rechte vorbehalten. (Jan-2024 NPM-3786)

 **BD Rowa™**