


# BD Rowa™ Vmax

Nevera

## Estructura de la máquina

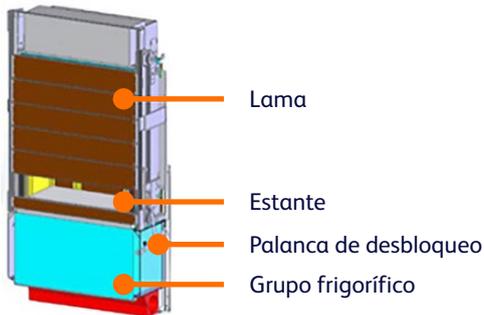

Botón de reinicio  
Visualización de la temperatura



¿Quieres saber más?

Visita el BD Rowa™ Customer Learning Center en <https://clc.rowa.de>.

## Uso general

- Introducir y dar salida como de costumbre.
  - Los artículos deben configurarse como refrigerados en el sistema informático de la farmacia.
  - Los artículos refrigerados están resaltados en turquesa en la **Vista general de artículos**.
- Utiliza el **botón de reinicio** para confirmar la alarma acústica y para reiniciar la temperatura mínima y máxima.

## Salida manual de envases

- Las manillas de accionamiento manual se colocan en un soporte encima de la cinta de entrada.
- Utiliza una de las empuñaduras para mover la palanca de desbloqueo hacia arriba y ligeramente hacia la izquierda hasta vencer la resistencia. Ahora las lamas están desbloqueadas.
- Utiliza dos asas para abrir las lamas:
  - Coloca las asas en los orificios izquierdo y derecho.
  - Empuja hacia arriba las lamas, ejerciendo una ligera presión sobre las asas. Mueve máx. 3-4 lamas a la vez - ¡utiliza más asas si es necesario!
  - Cuando alcances la posición deseada, introduce las asas en los orificios previstos.
- Saca los envases necesarios con la espátula de ayuda.
- Tira con cuidado un poco de las asas hacia fuera, para que la lama deje de estar fija en su posición. Baja lentamente las lamas hasta la posición inicial.
- Vuelve a colocar las asas en el soporte, encima de la cinta de entrada. Si las asas no están en el soporte, ¡la máquina no podrá arrancar!
- Confirma la salida manual en la pantalla.



Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con el servicio técnico de BD Rowa™.

Este documento no sustituye al manual de instrucciones.  
El contenido de las instrucciones de funcionamiento también debe leerse detenidamente y respetarse!

[bd.com/rowa](https://bd.com/rowa)

BD, el logotipo de BD, Rowa, y Vmax son marcas comerciales de Becton, Dickinson and Company o sus filiales. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. © 2024 BD. Todos los derechos reservados. (Jan-2024 NPM-3787)

 **BD Rowa™**