

BD Rowa™ Vmotion

Handbuch zur Planogramm Gestaltung


Welchen Effekt kann ein schön gestaltetes Planogramm erzielen?

- Große Auswahl an hochwertigen Inhalten zur emotionalen Kundenansprache.
- Visuelle ansprechende Unterstützung in der Beratung und im Verkauf.
- Angebote, Produktwerbung und eigene Services aufmerksamkeitsstark hervorheben.



Wollen Sie mehr lernen?


Besuchen Sie das BD Rowa™ Kunden Lerncenter via <https://clc.rowa.de>.

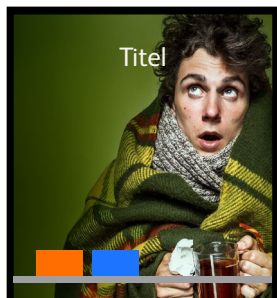

Titel & Hintergrund

Nutzen Sie Kontraste!


Wenn Ihr Angebot gesehen werden soll, kündigen Sie es deutlich, bzw. kontrastreich an. Stimmen Sie das Regalschild farblich auf den Regalhintergrund ab und achten Sie auf einen ausreichenden Kontrast des Schriftzugs und der Packungsbilder.

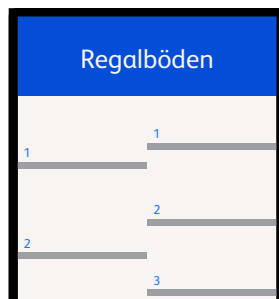

Regalböden

Nutzen Sie den Raum!


Erstellen Sie das Regal im richtigen Verhältnis von Verpackungsgröße und Regalfachhöhe. Es empfiehlt sich, vier bis fünf Regalböden anzulegen.

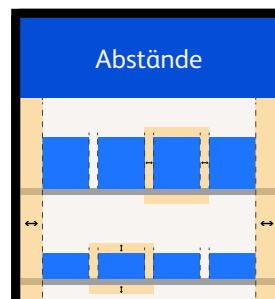

Abstände

Schaffen Sie Platz!


Achten Sie darauf, dass zwischen den Packungen, den Seiten und dem oberen Rand des Regals etwas Platz ist. Um einen ordentlichen Effekt zu erzielen, können Sie rechts und links gleichmäßig ausrichten.

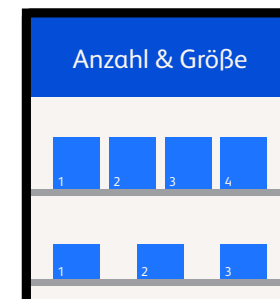

Produktanzahl & -Größe

Setzen Sie auf Sichtbarkeit!

Stellen Sie sicher, dass alle Produktnamen gut zu erkennen sind. Ihre Kunden sollten auch mit Abstand vom HV den kleinsten Namen lesen können. Um die Regalfläche optimal zu bestücken, sollten Sie maximal vier Einzelprodukte pro Regal einpflegen.

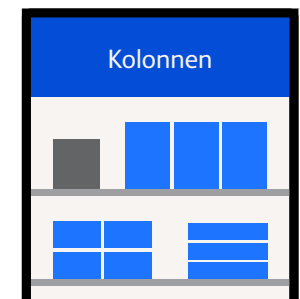

Kolonnen

Optimieren Sie!

Füllen Sie die Reihen harmonisch aus. Für Kolonnen des gleichen Produkts empfehlen wir, maximal vier Packungen in der Breite und drei Packungen in der Höhe zusammenzufassen.

Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, sich an Ihren lokalen Service Desk zu wenden.

Dieses Dokument ersetzt nicht die Betriebsanleitung.
Auch der Inhalt der Betriebsanleitung sollte sorgfältig gelesen und beachtet werden!

bd.com/rowa

BD, das BD-Logo, Rowa und Rowa Vmotion sind Marken von Becton, Dickinson and Company oder deren Tochtergesellschaften. © 2023 BD. Alle Rechte vorbehalten. (Nov-2023 NPM-3007)

 **BD Rowa™**