

BD Rowa™ Vmotion

Uso de las pantallas Vmotion

Hardware

Enciende la pantalla

Pulsa el botón de espera del mando a distancia suministrado.

NUC



Si tu instalación utiliza NUCs, deben permanecer siempre encendidos. Es una buena práctica reiniciarlos periódicamente. Escanea el código QR para ver un vídeo sobre cómo reiniciar la NUC.



¿Quieres saber más?

Visita el BD Rowa™ Customer Learning Center en <https://clc.rowa.de>.

Limpiar la pantalla




Utiliza un paño seco en combinación con un spray limpiador desinfectante para limpiar la pantalla táctil sin dejar rayas. Visita la BD Rowa™ Webshop² para ver nuestra gama de productos de limpieza.

Software

Navegar por los planogramas

Todos los planogramas activos pueden abrirse a través del menú desplegable.

- 1 Desliza el dedo hacia abajo en el centro de la pantalla para abrir el menú.
- 2 Cambia entre la lista de reproducción activa o el menú desplegable utilizando los botones correspondientes.
- 3 Utiliza el alfabeto para buscar planogramas por título.
- 4 Pulsa la flecha para mover los planogramas a la parte inferior.
- 5 Toca un planograma para abrirlo.

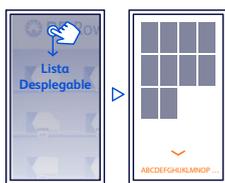

También puedes desplazarte entre planogramas deslizando el dedo a izquierda o derecha. La secuencia se puede definir desde el BD Rowa™ Vmotion Cloud.

Consejo: Utiliza un solo dedo para manejar la pantalla.

Reiniciar el software

Desliza el dedo hacia arriba en el centro de la pantalla y toca el icono de encendido para cerrar la aplicación. En el escritorio encontrarás el icono BD Rowa™ Vmotion para iniciar de nuevo el software.

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con el servicio técnico de BD Rowa™.


Este documento no sustituye al manual de instrucciones. El contenido de las instrucciones de funcionamiento también debe leerse detenidamente y respetarse!

bd.com/rowa

BD, el logotipo de BD, Rowa y Vmotion son marcas comerciales de Becton, Dickinson and Company o sus filiales. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. © 2024 BD. Todos los derechos reservados. (Jan-2024 NPM-3812)

Diálogo de productos

Tocando un producto se abrirá el diálogo de producto:

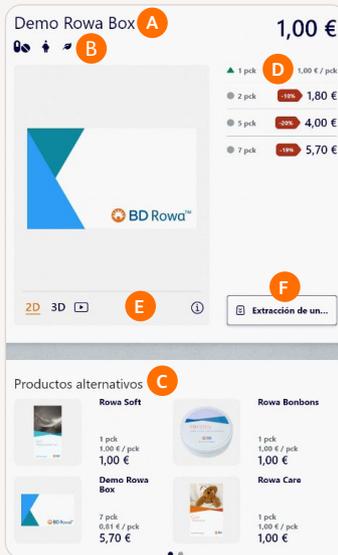

A Nombre del producto

B Nota de indicación

Si ves este icono, asegúrate de leer las notas.

C Alternativas y recomendaciones

D Envases, precios y existencias

- ▲ : stock > 20
- ▼ : stock < 20
- : sin stock

E Información, opciones de imagen y videos

F Salida de producto

Consejo: Coloca el envase más pequeño en el estante para comparar fácilmente el ahorro.

Links

- 1 <https://rowa.de/es/page/training-videos-videopage-es/#vmotion>
- 2 <https://shop.rowa.de/es/collections/beraten-verkaufen>