

BD Rowa™ Vmotion

Utilisation de l'écran Vmotion

Hardware

Allumer l'écran

Appuyez sur le **bouton de mise en veille** de la **télécommande** fournie.

NUC



Si votre installation utilise des NUC, ils doivent toujours rester allumés. Il est conseillé de les **redémarrer périodiquement**. Scannez le code QR¹ pour voir une vidéo sur la façon de redémarrer les NUCs.



Vous voulez en savoir plus ?

Visitez le BD Rowa™ Customer Learning Center à <https://clc.rowa.de>.

Nettoyer l'écran



Utilisez un **chiffon sec** en combinaison avec un **spray nettoyant désinfectant** pour nettoyer l'écran tactile sans laisser de traces. Visitez la boutique en ligne² BD Rowa™ pour découvrir notre gamme de produits de nettoyage.

Software

Parcourir les planogrammes

Tous les planogrammes actifs peuvent être ouverts par le biais de la liste déroulante.

- 1 **Balayez vers le bas** au milieu de l'écran pour ouvrir la liste.
- 2 Passez de la **liste de lecture active** à la **liste déroulante** à l'aide des boutons correspondants.
- 3 Utilisez **l'alphabet** pour rechercher des planogrammes par titre.
- 4 Cliquez sur **la flèche** pour déplacer les planogrammes vers le bas.
- 5 **Appuyez** sur un planogramme pour l'ouvrir.



Vous pouvez également parcourir les planogrammes en balayant vers **la gauche ou la droite**. La séquence peut être définie dans le BD Rowa™ Vmotion Cloud.

Conseil : Utilisez **un seul doigt** pour manipuler l'écran.

Redémarrage du logiciel

Balayez vers le haut au milieu de l'écran et appuyez sur **l'icône d'alimentation** pour fermer l'application. Sur le bureau, vous trouverez l'icône BD Rowa™ Vmotion pour redémarrer le logiciel.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à **contacter le service BD Rowa™**.


Ce document ne remplace pas le mode d'emploi. Le contenu du mode d'emploi doit également être lu attentivement et respecté !

bd.com/rowa

BD, le logo BD, Rowa et Vmotion sont des marques commerciales de Becton, Dickinson, and Company ou de ses filiales. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. © 2024 BD. Tous droits réservés. (Jan-2024 NPM-3813)

Boîte de dialogue du produit

En tapant sur un produit, vous ouvrez la boîte de dialogue du produit :

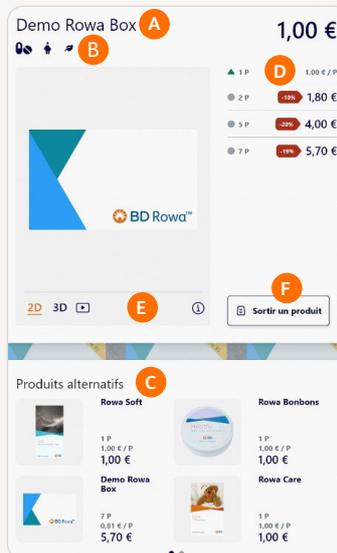

- A Nom du produit**
- B Note d'indication**
Si vous voyez cette icône, assurez-vous de lire les notes.
- C Alternatives et recommandations**
- D Tailles des boîtes, prix et stocks**
 - ▲ : stock > 20
 - ▼ : stock < 20
 - : pas de stock
- E Informations, options d'images et vidéos**
- F Sortir le produit**

Conseil : Placez les boîtes les plus petites sur l'étagère afin de pouvoir comparer facilement les économies réalisées.

Liens

- 1 <https://rowa.de/fr/page/training-videos-videopage-fr/#vmotion>
- 2 <https://shop.rowa.de/fr/collections/beraten-verkaufen>