

BD Rowa™ Vmotion

Vmotion Bildschirmnutzung

Hardware

Den Bildschirm einschalten

Drücken Sie die **Standby-Taste** auf der mitgelieferten Fernbedienung.

NUC



Wenn Ihre Installation NUCs verwendet, müssen diese immer eingeschaltet bleiben, sollten jedoch **regelmäßig neu gestartet** werden. Scannen Sie den QR-Code, um ein Video zum NUC Neustart zu sehen.



Wollen Sie mehr lernen?


Besuchen Sie das BD Rowa™ Kunden Lerncenter via <https://cl.c.rowa.de>.

Software

Planogramme auswählen

Alle aktiven Planogramme können über das Pull-Down-Menü geöffnet werden.

- 1 **Wischen** Sie in der Mitte des Bildschirms **nach unten**, um das Menü zu öffnen.
- 2 Wechseln Sie mit den entsprechenden Schaltflächen zwischen der **aktiven Wiedergabeliste** oder dem **Pulldown-Menü**.
- 3 Verwenden Sie das **Alphabet**, um Planogramme nach Titel zu suchen.
- 4 Klicken Sie auf den **Pfeil**, um die Planogramme nach unten zu verschieben.
- 5 **Tippen** Sie auf ein Planogramm, um es zu öffnen.

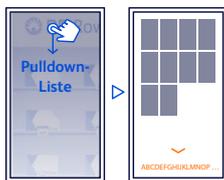

Sie können auch zwischen den Planogrammen blättern, indem Sie nach **links** oder **rechts** wischen. Die Reihenfolge kann in der BD Rowa™ Vmotion Cloud festgelegt werden.

Tipp: Benutzen Sie nur **einen Finger**, um den Bildschirm zu bedienen.

Neustart der Software

Wischen Sie in der Mitte des Bildschirms **nach oben** und tippen Sie auf das **Power-Symbol**, um die Anwendung zu schließen. Auf dem Desktop finden Sie das BD Rowa™ Vmotion Symbol, um die Software erneut zu starten.

Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, sich an Ihren lokalen Service Desk zu wenden.

Dieses Dokument ersetzt nicht die Betriebsanleitung. Auch der Inhalt der Betriebsanleitung sollte sorgfältig gelesen und beachtet werden!

bd.com/rowa

BD, das BD-Logo, Rowa und Vmotion sind Marken von Becton, Dickinson and Company oder deren Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © 2024 BD. Alle Rechte vorbehalten. (Jan-2024 NPM-3811)


Reinigung des Bildschirms



Verwenden Sie zur Reinigung des Touchscreens ein **trockenes Tuch** in Kombination mit einem **desinfizierenden Reinigungsspray**. Weitere Reinigungsprodukte erhalten Sie im BD Rowa™ Webshop².

Produkt-Dialog

Tippe auf ein Produkt, um den Produktdialog zu öffnen:

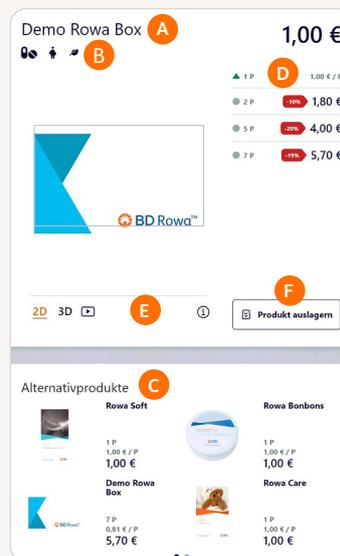

- A Produktname**
- B Hinweis zur Indikation**
Wenn Sie dieses Symbol sehen, sollten Sie unbedingt die Hinweise lesen.
- C Alternativen und Empfehlungen**
- D Packungsgrößen, Preise und Lagerbestand**
 - ▲ : Bestand > 20
 - ▼ : Bestand < 20
 - : kein Bestand
- E Informationen, Bildoptionen und Videos**
- F Produkt auslagern**

Tipp: Platzieren Sie die kleinste Packung im Fach, um die Ersparnisse vergleichen zu können.

Links

- 1 <https://rowa.de/de/page/training-videos-videoe#vmotion>
- 2 <https://shop.rowa.de/collections/beraten-verkaufen>

