



A solo scopo illustrativo

# BD Rowa™ Vmotion

Specifiche tecniche






# Gamma Display

## Installazioni in store

### Specifiche tecniche

Tipologia	Touch					Non-Touch		
Dimensioni	22"	32"	49"	55" (black)	55" (white)	37" Stretch	55"	55" Panorama
Luminosità	350	500	420	400	420	700	500	500
Operatività	No 24/7	24/7	24/7	24/7	24/7	24/7	24/7	24/7
Server (1-2 Schermi per Server)	NUC	NUC	NUC	NUC	NUC	SoC*	NUC	NUC
CMS oppure Piattaforma Contenuti	Vmotion Cloud	Vmotion Cloud	Vmotion Cloud	Vmotion Cloud	Vmotion Cloud	Sano Cloud	Vmotion Cloud	Vmotion Cloud
Dimensioni esterne (H x L x P)	517.5 x 313.5 x 46 mm	748.5 x 450 x 68 mm	1,154 x 684 x 73.5 mm	1,248.4 x 733.4 x 58.4 mm	1,294.5 x 765.5 x 68 mm	928 x 281 x 48 mm	1,232.7 x 705.5 x 30.5 mm	1,213.4 x 684.2 x 97.6 mm

### Opzioni di installazione

 A incasso	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
 Su banco con supporto	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
 A parete	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Su stand	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
 Su Stand mobile	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗

\*SoC = System on Chip – Mediaplayer integrato nello schermo

### Specifiche NUC:

BD Rowa™ Vmotion Intel NUCi3  
250 GB SSD, 115 x 111 x 36 mm (L x A x P)  
Internal Mediaplayer





# Gamma display

## Vetrina Digitale

### Specifiche Tecniche

Tipologia	Non-Touch Semi Outdoor Rowa		Non-Touch Semi Outdoor Sano			
	55"	75"	49"	55"	65"	75"
Dimensioni						
Luminosità	2500	3000	3500	3500	4000	3500
Operatività	24/7	24/7	24/7	24/7	24/7	24/7
Server (1-2 Schermi per Server)	NUC	NUC	SoC*	SoC*	ProDVX	SoC*
Piattaforma Contenuti	Vmotion Cloud	Vmotion Cloud	Sano Cloud	Sano Cloud	Sano Cloud	Sano Cloud
Dimensioni esterne (H x L x P)	1,242,6 x 713.6 x 74.3 mm	1,682 x 960.5 x 99.5 mm	1,096.7 x 627.2 x 82.7 mm	1,240 x 710 x 87.7 mm	1,457 x 844 x 102 mm	1,688 x 967.5 x 94.2 mm

### Opzioni di installazione

 A parete	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Su stand	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Su stand mobile	✓	✓	✗	✗	✗	✗
 Palo soffitto-pavimento	✗	✗	✓	✓	✓	✓
 A soffitto	✗	✗	✓	✓	✗	✗

\*SoC = System on Chip – Mediaplayer integrato nello schermo

#### Specifiche NUC:

BD Rowa™ Vmotion Intel NUCi3  
Windows 10, 250 GB SSD, 115 x 111 x 36 mm (L x A x P)  
Internal Mediaplayer

#### Specifiche ProDVX:

ProDVX Mediaplayer, Cortex A17 1.6 GHz, 4-Core  
Android 8 GB eMMC Flash, 155 x 130 x 31 mm (L x A x P)  
Internal Mediaplayer


# Opzioni di montaggio

## Base

### Dimensioni Base

Misure	Base L	Base XL	Base XXL	Rotonda*
Base (L x P x A)	730 x 500 x 8 mm	880 x 600 x 8 mm	980 x 700 x 8 mm	Ø180 x 8 mm
Misure Schermo	49"	55"	65" e 75"	Palo singolo: 49", 55" Palo doppio: 65", 75"

### Base Autoportante

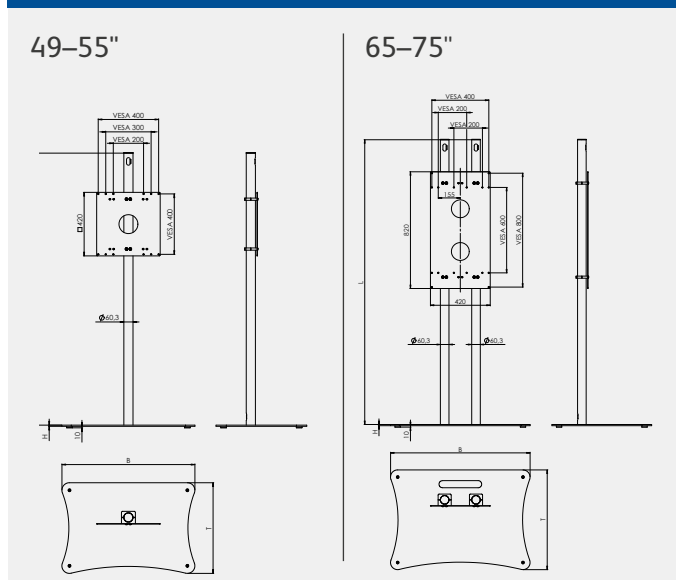

Ogni base viene fornita con palo di montaggio della seguente lunghezza (L):

**Diagonale schermo 49" + 55":**  
1,200 mm / 1,500 mm / 1,800 mm  
(a seconda della versione selezionata)


**Diagonale schermo 65":**  
1,800 mm

**Diagonale schermo 75":**  
2,000 mm


Quando si ordina un articolo con l'aggiunta del palo singolo, vengono fornite una piastra di base e un'asta di montaggio.

Quando si ordina un articolo con l'aggiunta "palo doppio" vengono fornite due piastre di base e due aste di montaggio.

### Base Mobile

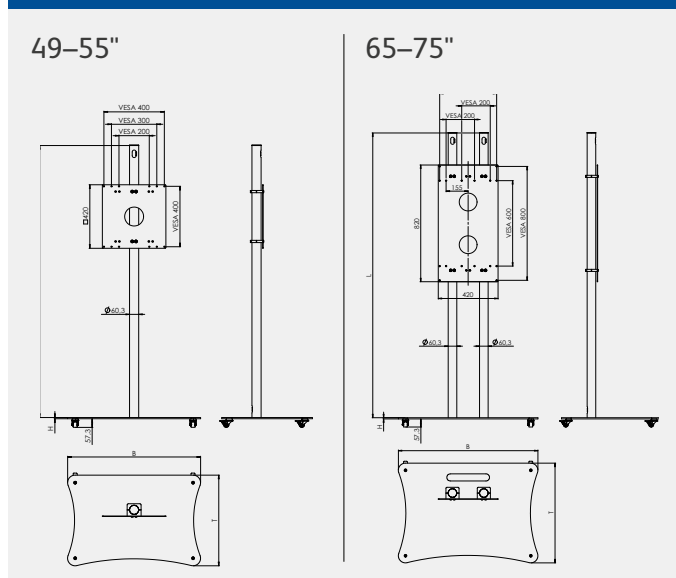

### Base Small\*

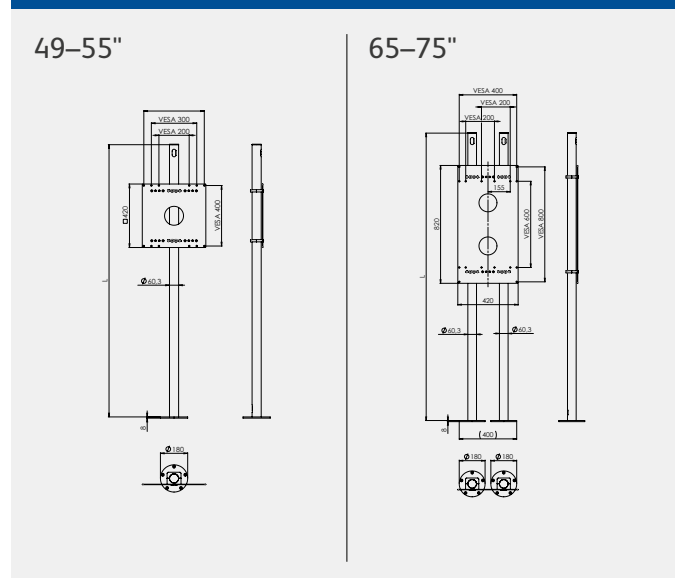


\*Ancoraggio a terra necessario.


# Opzioni di montaggio

## Installazione a muro e su banco


### Installazione a muro

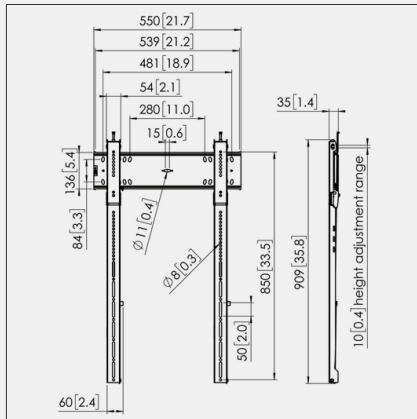

### Installazione su banco con supporto

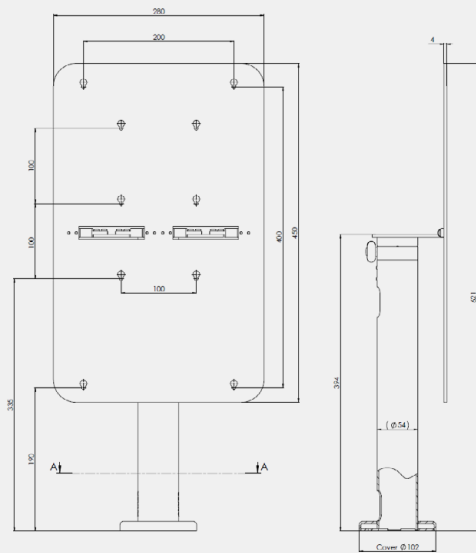


### Monitor da incasso

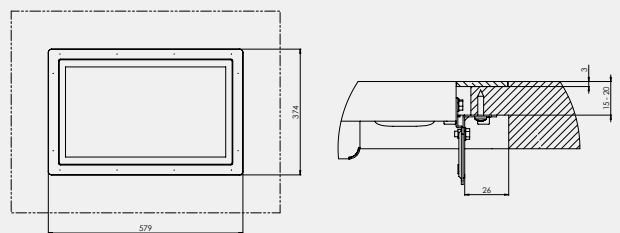


# Suggerimenti di installazione

## Esposizione virtuale di prodotto

### Distanza dal pavimento:

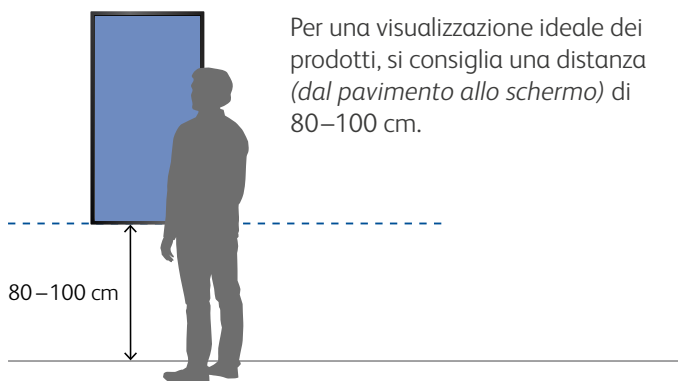


### Panorama-wall:

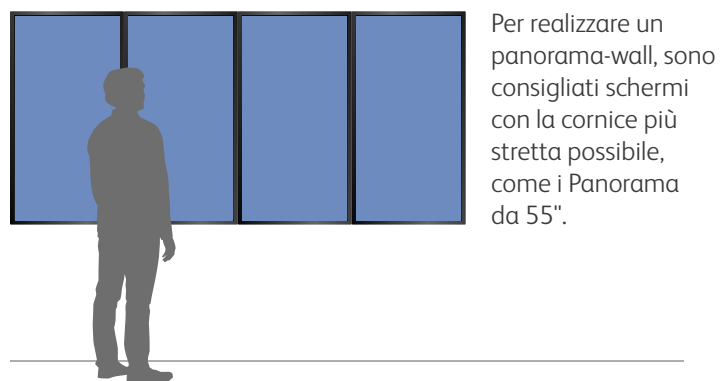


### Posizione degli schermi a retrobanco:

Durante l'installazione degli schermi assicurarsi che non siano completamente nascosti dal banco e che le uscite del robot siano posizionate correttamente.

#### Totalmente digitale

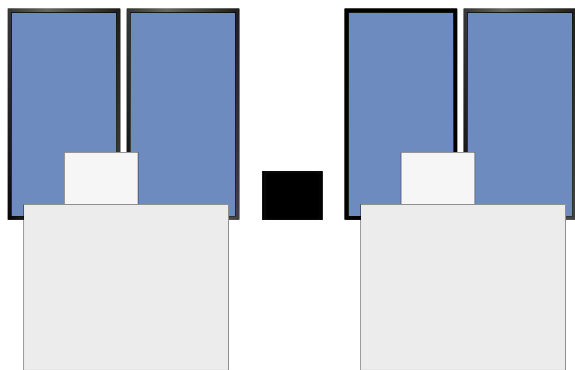


#### Installazione su parete a retrobanco

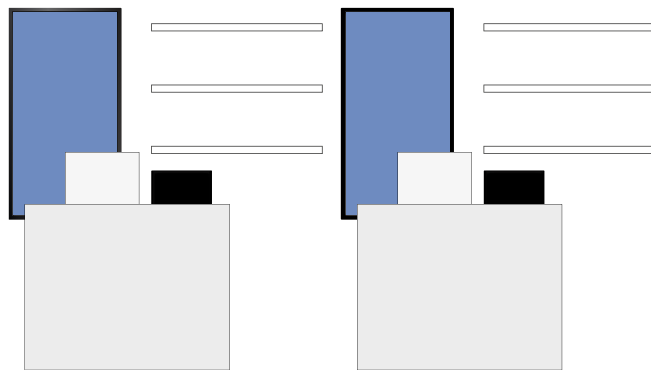


### Installazione sul banco:

Sia con supporto che incassato, assicurarsi che ci sia una distanza di almeno 5 cm dal bordo del banco. In caso di schermo incassato, l'incasso necessario nel banco è di 5 cm.

#### Installazione con schermo da incasso

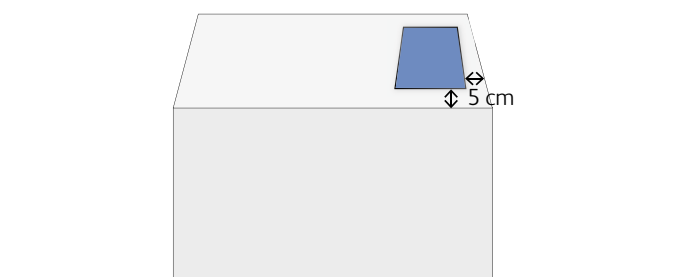


#### Installazione su supporto

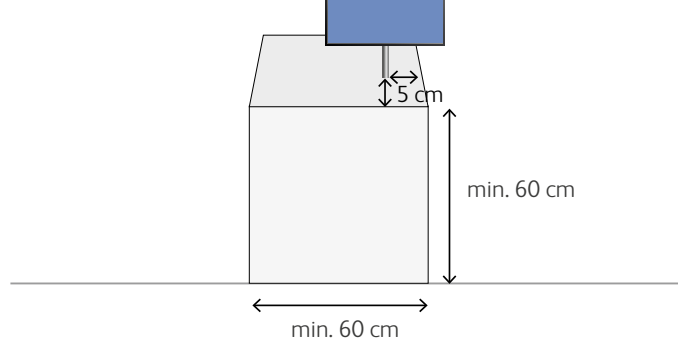


# Suggerimenti di installazione

## In area a libero servizio

### Distanza dal pavimento:

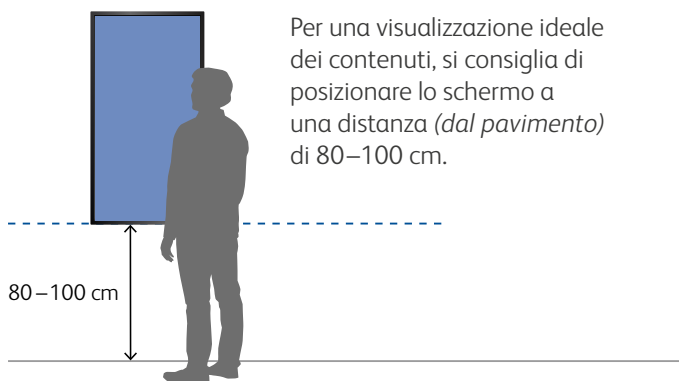


### Panorama-wall:

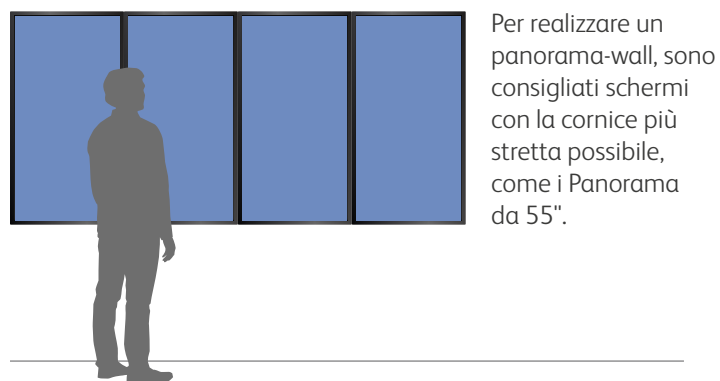


## Posizionamento degli schermi in farmacia

### Integrazione con i ripiani

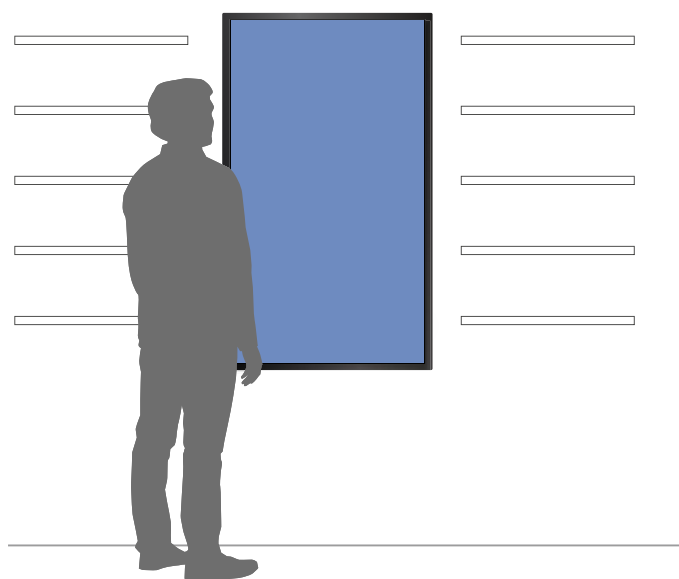

### Installazione su colonna

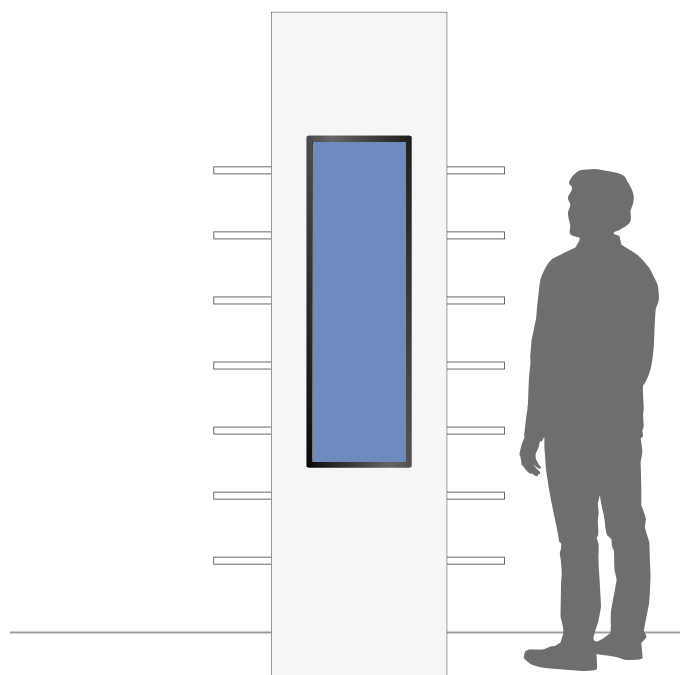


# Suggerimenti di installazione

## Vetrina Digitale

### Trova la dimensione corretta dello schermo in soli tre passaggi


#### 1. Centrare lo schermo

Per ottenere una visione ottimale dei contenuti, si consiglia di posizionare il centro dello schermo ad un'altezza di ca. 160 cm (+/- 5 cm) – misurata dal marciapiede.

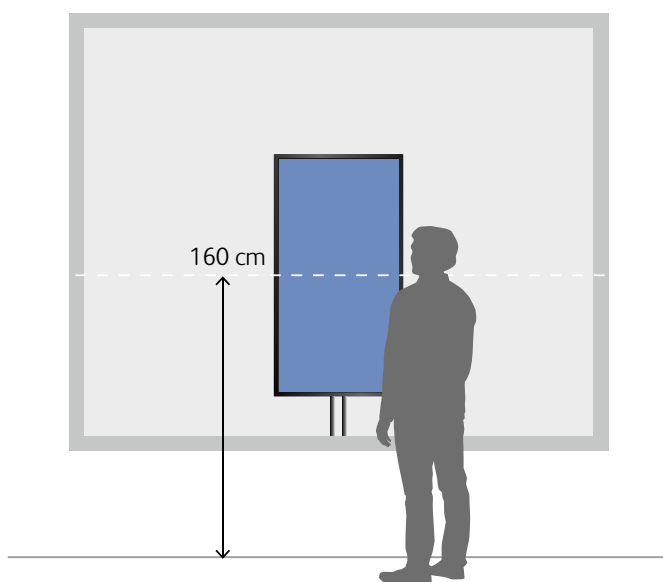

#### 2. Distanza dal serramento

Garantire una distanza di almeno 15 cm tra il bordo dello schermo e il serramento per consentire una visione ottimale dei contenuti.

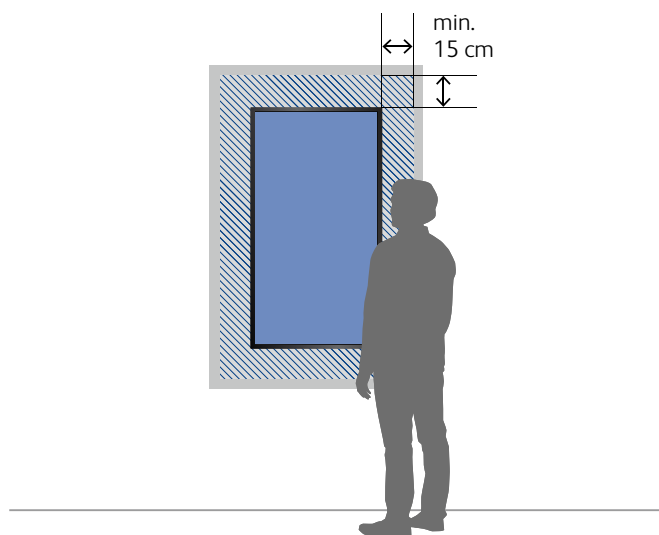

#### 3. Ingombro e altezza nella vetrina

##### 1 Distanza tra lo schermo e la vetrina

Ideale: 10 cm  
Minima: 5 cm  
Massima: 40 cm


##### 2 Dimensioni della base:

Base L (49"): 73 × 50 cm (L × P)  
Base XL (55"): 88 × 60 cm (L × P)  
Base XXL (65"/75"): 98 × 70 cm (L × P)  
Rotonda Ø18 cm

##### 3 Altezza del palo

Il palo dovrebbe estendersi di 30 cm oltre le staffe, al centro dello schermo.

Dimensioni disponibili: 120 cm, 150 cm, 180 cm (standard),  
200 cm (solo per base XXL)

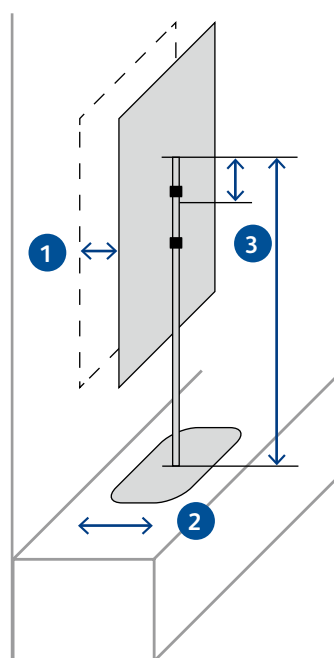



Becton Dickinson Rowa Italy Srl, Via E. Cialdini 16, 20161 Milano (MI)  
+39 02 99990120 tel

[bd.com/rowa](https://bd.com/rowa)

BD, the BD Logo, BD Rowa and BD Rowa Vmotion are trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates.  
All other trademarks are the property of their respective owners. © 2021 BD. All rights reserved. Apr-2021, BD-29632

