

BD Rowa™ Vmax/Smart

Conseils pour la mise en stock



Charger des boîtes

- 1 Placez la boîte scannée à la barrière sur le tapis de chargement.
- 2 Placez la boîte avec le côté le plus large sur le tapis et le côté le plus long vers la barrière.
- 3 Faites glisser la boîte le long de la barrière, du milieu du tapis vers le point laser rouge (fig. 1).

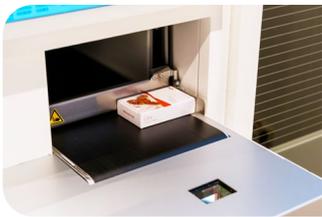


fig. 1



fig. 2

Boîtes derrière la barrière

Pour votre sécurité, ne touchez pas aux boîtes situées derrière la barrière. Les boîtes qui se trouvent derrière la barrière sont enregistrées automatiquement dans le gestion de stock de votre système BD Rowa™.



Dimensions minimales et maximales

Veillez respecter les dimensions minimales et maximales suivantes des boîtes lors du processus de chargement :

- Dimensions minimales (WxHxD) : 15x15x35 mm
- Dimensions maximales (LxHxP) : 140x145x230 mm
- Poids maximal : 1000 g
- Poids maximal avec BD Rowa™ EasyLoad/ProLog : 800g

Boîtes rondes

Les boîtes rondes peuvent également être stockées (fig. 2). Veillez noter que cela peut affecter la capacité de votre système BD Rowa™.

- Dimensions minimales : $\varnothing = 45$ mm, H = 15 mm
- Dimensions maximales : $\varnothing = 140$ mm, H = 100 mm
- Poids maximal : 800 g



Vous voulez en savoir plus ?

Visitez le BD Rowa™ Customer Learning Center à <https://clc.rowa.de>.

En outre, les boîtes rondes doivent répondre aux exigences suivantes :

- Il ne doit pas y avoir de couvercle qui dépasse.
- Les boîtes rondes doivent pouvoir être mesurées électroniquement.
- Assurez-vous que toutes les boîtes sont compatibles avec les solutions BD Rowa™ installées (par exemple, les bandes transporteuses ou les goulottes en spirale).
- Le diamètre du bouchon ne doit pas être significativement plus petit que le reste de la bouteille.

Boîtes incompatibles

Les boîtes suivantes ne doivent pas être stockées, car elles peuvent provoquer des erreurs :

- Les boîtes dont les languettes dépassent.
- Les boîtes emballées en paquet.
- Les boîtes emballées dans un film plastique.

Chargement initial

Pour le chargement initial, nous recommandons de ne stocker que de petites quantités et de charger le surstock ultérieurement.

Toutes les boîtes chargées seront marquées comme stock robot dans votre système informatique de pharmacie.

Afin d'utiliser efficacement la capacité de votre robot et d'effectuer les sorties de stock le plus rapidement possible, nous vous recommandons nos supports pour boîtes non carrées, que vous pouvez commander dans la boutique en ligne BD Rowa™ (<https://shop.rowa.de>).



Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le service BD Rowa™.

Ce document ne remplace pas le mode d'emploi. Le contenu du mode d'emploi doit également être lu attentivement et respecté !

bd.com/rowa

BD, le logo BD, Rowa, EasyLoad, ProLog, Smart et Vmax sont des marques commerciales de Becton, Dickinson, and Company ou de ses filiales. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. © 2024 BD. Tous droits réservés. (Jan-2024 NPM-3793)

 **BD Rowa™**