

BD Rowa™ Vmax/Smart

Consejos de almacenamiento

Introducir envases

- 1 Coloca el envase escaneado contra la barrera de la cinta de entrada.
- 2 Coloca el envase con la mayor superficie sobre la cinta de entrada y el lado más largo contra la barrera.
- 3 Desliza el envase a lo largo de la barrera desde el centro hacia el punto láser rojo (*fig. 1*).

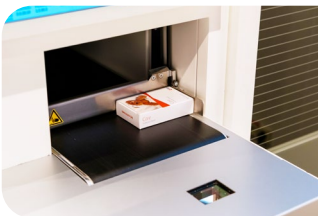


fig. 1



fig. 2

Envases tras la barrera

Por tu seguridad, no toques ningún envase situado detrás de la barrera. Los envases se registran en el inventario del robot una vez hayan pasado la barrera.



Dimensiones mínimas y máximas

Ten en cuenta las siguientes dimensiones mínimas y máximas de embalaje durante el proceso de entrada:

- Dimensiones mín. del envase (AnxAlxPr): 15x15x35 mm
- Dimensiones máx. del envase (AnxAlxPr): 140x145x230 mm
- Peso máx. del envase: 1000 g
- Peso máx del envase con BD Rowa™ EasyLoad/ProLog: 800 g

Envases redondos

También se pueden almacenar envases redondos (*fig. 2*). Ten en cuenta que esto puede afectar a la capacidad de tu sistema BD Rowa™.

- Dimensiones mín. del envase: $\varnothing = 45$ mm, H = 15 mm
- Dimensiones máx. del envase: $\varnothing = 140$ mm, H = 100 mm
- Peso máximo del envase: 800 g



¿Quieres saber más?

Visita el BD Rowa™ Customer Learning Center en <https://clc.rowa.de>.

Además, los envases redondos deben cumplir los siguientes requisitos:

- No deben tener tapas que sobresalgan.
- Deben poder medirse electrónicamente.
- Asegúrate de que todos los envases son compatibles con cualquier solución BD Rowa™ instalada (por ejemplo, cintas transportadoras o espirales).
- El diámetro del tapón no debe ser significativamente menor que el del resto del bote.

Envases incompatibles

Por favor, no introduces ninguno de los siguientes envases, ya que pueden provocar errores:

- Envases con lengüetas salientes.
- Envases en packs.
- Envases envueltos en plástico.

Carga inicial

Para la carga inicial, recomendamos almacenar envases en pequeñas cantidades e introducir el resto de existencias más adelante.

Todos los envases introducidos se marcarán como stock robot en el sistema informático de tu farmacia.

Para utilizar eficazmente la capacidad de tu máquina y realizar las dispensaciones lo más rápidamente posible, te recomendamos nuestros envases secundarios y portacargas para artículos no cuadrados, que puedes pedir en la tienda online BD Rowa™ (<https://shop.rowa.de>).



Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con el servicio técnico de BD Rowa™.

Este documento no sustituye al manual de instrucciones. El contenido de las instrucciones de funcionamiento también debe leerse detenidamente y respetarse!

bd.com/rowa

BD, el logotipo de BD, Rowa, EasyLoad, ProLog, Smart y Vmax son marcas comerciales de Becton, Dickinson and Company o sus filiales. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. © 2024 BD. Todos los derechos reservados. (Jan-2024 NPM-3564)

 **BD Rowa™**